



www.setto.pl



PN-EN 14351-1+A2:2016-10

PRODUCENT DRZWI ZEWNĘTRZNYCH STALOWYCH MAR-DOM Kwiecieński Sp. z o.o.
ul. Europejska 32, 62-500 Konin, tel. 63 211 22 42/72, NIP: 665-30-23-044

DATA PRODUKCJI.....

NAZWA I TYP PRODUKTU.....

DATA I MIEJSCE SPRZEDAŻY.....

PIECZĘĆ PODPIS SPRZEDAWCY.....

Szanowny Kliencie

Dziękujemy za wybranie produktu firmy Mar-Dom. Zapewniamy, iż jest to trafny wybór. Nasze wyroby produkowane są zgodnie z rygorystycznymi normami jakościowymi. Pragniemy w ten sposób zapewnić niezawodne i długotrwałe eksploataowanie naszych wyrobów.

Zespół firmy Mar-Dom

WARUNKI GWARANCJI:

- Warunkiem świadczenia usług w ramach gwarancji jest przedłożenie przez kupującego w punkcie sprzedaży dowodu zakupu oraz karty gwarancyjnej, która załączona jest do produktu (w przypadku zniszczenia lub zagubienia - nowa nie będzie wydana). Wszystkie zapisy w karcie gwarancyjnej dohonywane są jedynie przez firmę MAR-DOM Kwiecieński Sp. z o.o. lub upoważniony punkt sprzedaży.
- Firma MAR-DOM Kwiecieński Sp. z o.o. udziela gwarancji na swoje produkty pod warunkiem, że montaż ich zostanie przeprowadzony zgodnie z załączoną instrukcją montażu lub przez firmę autoryzowaną np. firmę MAR-DOM, oraz będą użytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem.
- Okres gwarancji na wyroby firmy MAR-DOM Kwiecieński Sp. z o.o. wynosi 12 miesięcy od daty sprzedaży produktu zamieszczonej na niniejszej karcie.
- Ocenę charakteru wad, sposób i termin załatwienia reklamacji dokonuje przedstawiciel sprzedającej firmy MAR-DOM Kwiecieński Sp. z o.o. w terminie 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji wraz z dostarczeniem towaru producentowi lub 21 dni jeżeli towar nie został dostarczony producentowi wraz z reklamacją. W przypadku wystąpienia ważnych przyczyn obiektywnych powyższe terminy, po uzgodnieniu z nabywcą, mogą zostać wydłużone.
- Jeżeli charakter wad pozwala na usunięcie ich w warunkach niefabrycznych, napraw dokonuje się na miejscu u Klienta.
- W przypadku uznania reklamacji w okresie gwarancyjnym producent dokonuje napraw lub wymiany zakupionego produktu nieodpłatnie.
- Producent wymieni towar na wolny od wad w przypadku: braku możliwości ich usunięcia, lub jeśli po dokonaniu co najmniej 3 napraw tego samego elementu nie stwierdzono pozytywnych efektów.
- Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić pasowność ościeżnicy ze skrzydłem, jakość i kompletność dostarczonego towaru, oraz czy wielkość, hierunek otwierania się skrzydła, rodzaj ościeżnicy są zgodne z zamówieniem Klienta.
- Warunkiem rozpatrzenia reklamacji wad jawnych widocznych gołym okiem z odległości 1,5 m. w ramach niniejszej gwarancji jest zgłoszenie ich przed rozpoczęciem montażu. Zainstalowanie jakiegokolwiek dodatkowego elementu wyposażenia jest traktowane na równi z rozpoczęciem montażu i akceptacją widocznych wad. Wady jawne podlegają reklamacji w ciągu 7 dni od daty zakupu.
- Gwarancja wygasa gdy:
 - wpisu w karcie gwarancyjnej dokonała osoba nieupoważniona,
 - zagubiona lub zniszczona została karta gwarancyjna,
 - w winy Klienta; powstały uszkodzenia mechaniczne produktu lub nie zastosowano się do wymogów zawartych w treści gwarancji,
 - Klient dokonał przeróbek zakupionego produktu, wbrew zaleceniom producenta,
 - Klient nie zastosował się do instrukcji montażu.
- Gwarancja nie obejmuje:
 - naturalnego zużycia wyrobu,
 - różnic w tonacji kolorystycznej pomiędzy listwami przyszybowymi a powierzchnią skrzydła,
 - wad mechanicznych powstałych w wyniku nieprzezwiezgania przez Kupującego warunków transportu i składowania wyrobów,
 - wad wynikających ze złego użytkowania drzwi,
 - wadliwego działania wyrobu z przyczyn niezależnych od producenta i warunków eksploatacji [powódź, pożar],
 - ingerencji osób nieuprawnionych (innych niż producent lub wskazany przez producenta serwis) polegających na przeróbkach i naprawach.
- Gwarancja wygasa gdy wbrew zaleceniom producenta:
 - drzwi narażone zostały na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, dotyczy to w szczególności, gdy drzwi zamontowane są od strony nasłonecznionej.
- Gwarancja wygasa gdy wbrew zaleceniom producenta:
 - drzwi nie zostały zabezpieczone w odpowiedni sposób i wskutek kontaktu ze środowiskiem i podwyższonej wilgotności uległy zniszczeniu.
- W sprawach nieobjętych warunkami gwarancji zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
- Wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać w formie pisemnej w miejscu zakupu.
- W przypadku nieuzasadnionej reklamacji wszystkie koszty ponosi kupujący.
- Gwarancja jest ważna tylko na terenie RP.
- Gwarancja na sprzedaż towaru nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawieszają uprawnień kupującego z tytułu niezgodności towaru z umową wobec sprzedawcy oraz uprawnień z tytułu rękojmi za wady rzeczy.

PRZEZNACZENIE

Drzwi SETTO przeznaczone są do zastosowania w budynkach mieszkalnych oraz przemysłowych, bez specjalnych wymagań w zakresie reakcji na ogień i odporności pożarowej. Przeznaczone dla oświetlenia dziennego, ewentualnie naturalnej (bezpośredniej) wentylacji pomieszczeń wewnętrznych budynków. Spełniają także funkcję izolacji cieplnej, chroniącej przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Drzwi z wypełnieniem przezroczystym, przepuszczającym światło lub pełne, zamykają otwory przejściowe w ścianach zewnętrznych (ewentualnie także wewnętrznych).


ZALECENIA

1. Zainstalowania drzwi powinny dokonywać osoby wykwalifikowane, posiadające wiedzę, narzędzia i umiejętności techniczne zezwalające na prawidłowe dokonanie montażu.
2. W celu odpowiedniego zabezpieczenia i użytkowania, drzwi powinny być wyposażone w próg z uszczelką.
3. Pomieszczenia w których zamontowano drzwi, podczas całego okresu eksploatacji, powinny mieć skutecznie działającą wentylację i być ogrzewane w okresie zimy. W przypadku zamontowania drzwi w pomieszczeniach słabo ogrzewanych, o dużej wilgotności i słabej wentylacji może wystąpić rosenie powierzchni metalowych, które nie stanowi podstawy do reklamacji.
4. Drzwi zamontowane jako otwarte na zewnątrz spełniają wymagania normy PN-EN 12208:2001 i ustalona została ich szczelność na przenikanie wody opadowej na wymaganą klasę 3B. Badanie wykonane zostało wg normy PN-EN 1027:2001. Dla drzwi zewnętrznych przeprowadzone zostały badania na infiltrację powietrza-wymagania określa PN-EN 12207:2001 i została ustalona klasa 2. Badanie według PN-EN 1026:2001. Zamontowanie ich jako otwieranych do wewnątrz nie spełnia wymagań normy i może być wykonane wyłącznie na własną odpowiedzialność Klienta.
5. Drzwi należy chronić przed bezpośrednim kontaktem z ziemią i wodą. W celu zapewnienia właściwego ich użytkowania, drzwi nie powinny być narażone na bezpośrednie działanie promieni UV. Drzwi przy długotrwałym nasłonecznieniu nagrzewają się co może być bezpośrednią przyczyną czasowego pacznięcia się skrzydła. Dlatego nie wolno ich montować w miejscach długiego intensywnego działania słońca. Montaż drzwi na nasłonecznionych stronach budynku wymaga zadaszenia zabezpieczającego drzwi przed bezpośrednim działaniem słońca.

Drzwi zewnętrzne należy zabezpieczyć przed bezpośrednim oddziaływaniem opadów atmosferycznych i słońca przez stosowanie daszka nad drzwiami montowanymi w ścianach prostych. Zadanie powinno wystawać poza obrys otwartych drzwi i powodować zaciemnienie drzwi w południe, w okresie letnim.

Montować na gotową posadzkę w otworach ściennych po zakończeniu prac murarskich i osuszeniu tynków.

Minimalna odległość grzejnika od drzwi powinna wynosić 150 cm

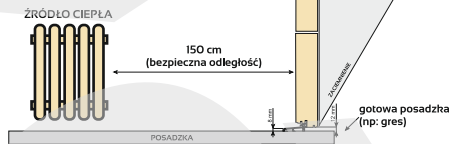

6. Do drzwi zalecamy montaż odbojnika.
7. Do drzwi o grubości skrzydła 56 mm otwieranych do wewnątrz zalecamy montaż okrapnika.
8. Do drzwi o grubości skrzydła 68 mm i 92 mm oraz naświetli, zalecamy aby montaż nastąpił dwa miesiące po zakończeniu prac "mokrych" lub po upewnieniu się o pełnym wyschnięciu materiałów budowlanych.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU I PRZECHOWYWANIA

Drzwi należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczając je przed opadami atmosferycznymi, w pozycji pionowej. Podłogi w pomieszczeniach powinny być utwardzone i równe. Drzwi należy ustawić nie mniej niż 1,5 m, od czynnych urządzeń grzewczych. Podczas układania należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie drzwi przed mechanicznym uszkodzeniem np: poruszeniem, wgnieceniem, zbieciem szyb itp. Zaleca się przekładanie drzwi miękkim materiałem np: styropianem, oraz układanie naprzemiennie lewych z prawymi w celu mijania się zamontowanych okuć.

EKSPLOATACJA I PIELĘGNACJA

Drzwi myjemy miękką szmatką z zastosowaniem delikatnych, nieagresywnych środków myjąco-czyszczących. Zabrania się stosowania preparatów myjąco-czyszczących w postaci proszków oraz rozpuszczalników. Okresowo raz na rok smarować elementy ruchome w drzwiach. Okresowo co pół roku zabezpieczyć wszystkie uszczelki odpowiednim preparatem przed wodą oraz osadzaniem się zanieczyszczeń. Drzwi z elementami ze stali nierdzewnej należy pielęgnować preparatem do pielęgnacji stali szlachetnych.

INSTRUKCJA SKRACANIA DRZWI SETTO

1. Określić wysokość skrzydła-uwzględniając szczelinę pomiędzy skrzydłem a posadzką.
2. Zdemonstrować ceownik wzmacniający (umieszczony na dole skrzydła), poprzez rozcięcie miejsca sklepienia ceownika z blachą zewnętrzną za pomocą noża.
3. Po rozcięciu wysunąć delikatnie ceownik.
4. W miejscu cięcia nakleić taśmę i zaznaczyć linię przecięcia.
5. Krawędzie przylgi przyciąć ręczną piłą do metalu, następnie skrzydło ciąć przy pomocy wyrzynarki z brzeszczotem do metalu o maksymalnej długości 25 mm, każdą stroną osobno (zwrócić uwagę, żeby brzeszczot był odpowiedni do grubości blachy 0,6 mm)
6. Usunąć następnie części wypełnienia w celu wklejenia ceownika wzmacniającego dolną część skrzydła.
7. Założyć listwy ochronne po obu stronach skrzydła i ścisnąć ścisłkami, aż do zastąpienia kleju.
8. Możliwość skracania skrzydła od 2,5 do 7 cm w zależności od kolekcji.
9. Brak możliwości skrótu modeli: Fabio Step, Enrico Plus, Ivo, Augusto Uno, Apollo Uno, Alfredo, RC2 IRC3 oraz w kolekcji FORTE 92.

INSTRUKCJA MONTAŻU DRZWI

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO MONTAŻU ZAOPZNAJ SIĘ Z TREŚCIĄ WARUNKÓW GWARANCJI I ZASADAMI UŻYTKOWANIA. REKLAMACJE ZGŁASZANE PO MONTAŻU NIE BĘDĄ UWZGLĘDNIANE.

- Przed przystąpieniem do montażu w gotowy otwór jak i w wypadku wymiany starych drzwi na nowe, przed demontażem starych drzwi bezwzględnie należy sprawdzić:
 - czy drzwi zostały dostarczone zgodnie z zamówieniem oraz nie posiadają widocznych wad jakościowych i konstrukcyjnych. W przypadku wystąpienia wad należy towar odpowiednio zabezpieczyć i rozpocząć procedurę reklamacyjną,
 - sprawdzić pasowność szrzydła oraz rygli zamków do ościeżnicy.
- Aby drzwi prawidłowo funkcjonowały montaż należy przeprowadzić w poniższy sposób:
 - ościeżnice powinny być właściwie przygotowane pod montaż drzwi z zachowaniem odpowiednich wymiarów oraz pionów i poziomów. Sprawdź wymiary otworu w ścianie:

FORTE 92 (92 mm)
DANE TECHNICZNE SKRZYDŁA DRZWIOWEGO

SKRZYDŁO	waga szrzydła pełnego w kg dla 90 cm	48
	grubość w mm	92 ± 1
	wypełnienie	planka PUR
	grubość blachy w mm	0,7
	rodzaj powłoki	obłokna PCV
	bolce antywyważeniowe	3
	przylga (felc)	4-stronna
	grubość przylgi w mm	19
ZAWIASY	rodzaj	zawias 3D
	tytuł zawiasów	ocynik biały
ZAMKI	tytuł zawiasów	7
	tytuł zawiasów	3
zamek listwowy hakowy na wkladzie patentowej		

GRANDE PLUS (68 mm)
DANE TECHNICZNE SKRZYDŁA DRZWIOWEGO

SKRZYDŁO	waga szrzydła pełnego w kg dla 90 cm	41
	grubość w mm	68 ± 1
	wypełnienie	styropian
	grubość blachy w mm	0,7
	rodzaj powłoki	drewnopodobne
	bolce antywyważeniowe	3
	przylga (felc)	4-stronna
	grubość przylgi w mm	19
ZAWIASY	rodzaj	zawias trójdzielny
	tytuł zawiasów	ocynik biały
ZAMKI	tytuł zawiasów	7
	tytuł zawiasów	3
zamek listwowy hakowy na wkladzie patentowej		

FORTE 92 (92 mm)

Rozmiar	Szerokość otworu w świetle ościeżnicy (cm)	Wysokość otworu w świetle ościeżnicy (cm)	Szerokość drzwi z ościeżnicą (cm)	Wysokość drzwi z ościeżnicą (cm)	Szerokość otworu w murze (cm)	Wysokość otworu w murze (cm)
90	90	200	106	210	108	211

GRANDE PLUS (68 mm)

Rozmiar	Szerokość otworu w świetle ościeżnicy (cm)	Wysokość otworu w świetle ościeżnicy (cm)	Szerokość drzwi z ościeżnicą (cm)	Wysokość drzwi z ościeżnicą (cm)	Szerokość otworu w murze (cm)	Wysokość otworu w murze (cm)
90	90	200	100	207	102	208

GRANDE 68, GRANDE 68 PŁASKIE (68mm)
DANE TECHNICZNE SKRZYDŁA DRZWIOWEGO

SKRZYDŁO	waga szrzydła pełnego w kg dla 90 cm	26,5 - 28,5
	grubość w mm	68 ± 1
	wypełnienie	styropian $\lambda = 0,04$ W/(m ² K)
	grubość blachy w mm	0,5 - 0,7
	rodzaj powłoki	drewnopodobne
	bolce antywyważeniowe	3
	przylga (felc)	4-stronna
	grubość przylgi w mm	15
ZAWIASY	rodzaj	zawias trójdzielny
	tytuł zawiasów	ocynik biały
ZAMKI	tytuł zawiasów	3
	podstawowy 3-bolcowy zamek na wkladzie patentowej	
dodatkowy 3-bolcowy zamek na wkladzie patentowej		

MODERN, CLASSICO, J-TYTANIUM, J-PLATINIUM, JW3, JW4 (56 mm)
DANE TECHNICZNE SKRZYDŁA DRZWIOWEGO

SKRZYDŁO	waga szrzydła pełnego w kg dla 80, 90 cm	20,22 - 25,28
	grubość w mm	56 ± 1
	wypełnienie	styropian $\lambda = 0,04$ W/(m ² K)
	grubość blachy w mm	0,5 - 0,7
	rodzaj powłoki	drewnopodobne
	bolce antywyważeniowe	3
	przylga (felc)	3-stronna
	grubość przylgi w mm	19
ZAWIASY	rodzaj	zawias trójdzielny
	tytuł zawiasów	ocynik biały
ZAMKI	tytuł zawiasów	7
	podstawowy 3-bolcowy zamek na wkladzie patentowej	
dodatkowy 3-bolcowy zamek na wkladzie patentowej		

GRANDE 68, GRANDE 68 PŁASKIE (68 mm)

Rozmiar	Szerokość otworu w świetle ościeżnicy (cm)	Wysokość otworu w świetle ościeżnicy (cm)	Szerokość drzwi z ościeżnicą (cm)	Wysokość drzwi z ościeżnicą (cm)	Szerokość otworu w murze (cm)	Wysokość otworu w murze (cm)
80N	78	198	88	205	90	206
90	90	200	100	207	102	208
100	100	200	110	207	112	208

MODERN, CLASSICO, J-TYTANIUM, J-PLATINIUM, JW3, JW4 (56 mm)

Rozmiar	Szerokość otworu w świetle ościeżnicy (cm)	Wysokość otworu w świetle ościeżnicy (cm)	Szerokość drzwi z ościeżnicą (cm)	Wysokość drzwi z ościeżnicą (cm)	Szerokość otworu w murze (cm)	Wysokość otworu w murze (cm)
80 N	78	198	wym. zew. 88	wym. zew. 205	86	204
80	79,5	199	89,5	206	91,5	207
90	90	200	100	207	102	208
100	100	200	110	207	112	208
120(90-30)	120	200	130	207	132	208
140(90-50)	140	200	150	207	152	208

ECO-TECHNIC (41 mm)

DANE TECHNICZNE SKRZYDŁA DRZWIOWEGO

SKRZYDŁO	waga szrzydła w kg dla 80, 90	15-17, 17-19
	grubość w mm	41 ± 1
	wypełnienie	styropian EPS70
	grubość blachy w mm	0,5
	rodzaj powłoki	ocynik, biały, brąz, antracyt
	bolce antywyważeniowe	-
	przylga (felc)	3-stronna
	grubość przylgi w mm	15
ZAWIASY	rodzaj	czopowe wtrącane
	tytuł zawiasów	ocynik żółty
ZAMKI	tytuł zawiasów	3
	podstawowy zamek na wkladzie patentowej	
dodatkowy 3-bolcowy -		

ECO-TECHNIC (41 mm)

Rozmiar	Szerokość otworu w świetle ościeżnicy (cm)	Wysokość otworu w świetle ościeżnicy (cm)	Szerokość drzwi z ościeżnicą (cm)	Wysokość drzwi z ościeżnicą (cm)	Szerokość otworu w murze (cm)	Wysokość otworu w murze (cm)
70	69,4	201	77,8	205,2	74,5	202,5
80	79,4	201	87,8	205,2	84,5	202,5
90	89,4	201	97,8	205,2	94,5	202,5
100	99,4	201	107,8	205,2	104,5	202,5


INSTRUKCJA MONTAŻU DRZWI

- Ustawić kompletne drzwi w świetle ościeżca tak, aby szczelina pomiędzy szrzydłem a ościeżnicą była jednakowej szerokości. Zaleca się aby ościeżnica licowała z murem od strony na którą się otwierają. Zapobiega to ewentualnemu wyłamaniu szrzydła.
- Za pomocą klinów lub pneumatycznych poduszek montażowych oraz wypór (min 3 szt.) ustawić pion ościeżnicy. Stosowanie wypór jest zbędne w przypadku kołków montażowych.
- Za pomocą kołków rozporowych przymocować ościeżnicę do ściany (3 szt. na każdy słupek ościeżnicy na wysokości zawiasów).
- Wyregulować szczelinę pomiędzy ościeżnicą a szrzydłem za pomocą wyręcania, wkręcania zawiasów.
- Domknąć drzwi i sprawdzić czy zamek domyka się bez zacinań, tzn. czy rygle trafiają centralnie w przewidziane do tego otwory.
- Szczeliny pomiędzy murem a ościeżnicą należy odkurzyć ssawką odkurzacza i przetrzeć wilgotną gąbką powierzchnię muru i ościeżnicy.
- Zabezpieczyć ościeżnicę przed zabrudzeniem naklejając taśmę malarską na boczne powierzchnie części ościeżnicy.
- Wypełnić szczelinę między murem a ościeżnicą pianką montażową zgodnie z instrukcją jej zastosowania. Piankę należy nakładać za pośrednictwem pistoletu. Przy montażu drzwi o zwiększonej odporności na włamanie RC2, RC3 szczelinę należy wypełnić betonem.
- Po utwardzeniu pianki należy usunąć kliny (poduszki) i uzupełnić ubytki.
- Nadmiar wypełnienia wyrównać z linią ościeżnicy i zerwać taśmę ochronną.
- Zamontować próg z uszczelką.
- Usunąć folię ochronną zabezpieczającą powierzchnię wierzchnią drzwi.
- Zamontować wkładki, szyldy, klamki.
- Po ukończeniu montażu należy posprzątać stanowisko pracy pozostawiając je w czystości.
- Po zamontowaniu drzwi sugerujemy pomalowanie surowych (niemalowanych) elementów farbami przeznaczonymi do malowania powierzchni ocynkowanych zgodnie z instrukcją ich zastosowania.

ABY MIEĆ PEWNOŚĆ ŻE MONTAŻ WYROBU ZOSTAŁ PRZEPROWADZONY PRAWIDŁOWO KORZYSTAJ TYLKO Z USŁUG PROFESJONALNYCH FIRM MONTAŻOWYCH.

PRZEKRÓJ PRZEZ PŁASZCZYZNĘ DRZWI

PRZEKRÓJ PRZEZ KRAWĘDŹ DRZWI

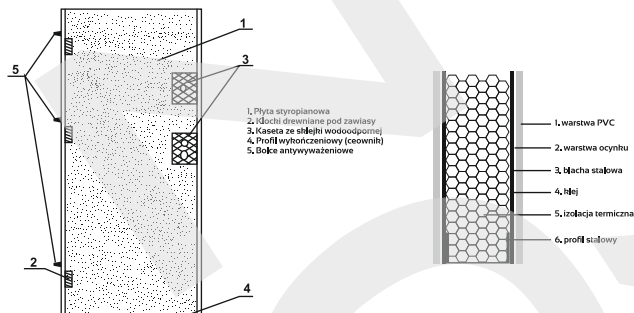

INSTRUKCJA MONTAŻU NAŚWIETLI

MONTAŻ NAŚWIETLA BOCZNEGO

Zrywamy folię ochronną na łączeniach naświetla z ościeżnicą, spód progu oraz boku naświetla, który będzie łączyliśmy z ościeżnicą uszczelniamy silikonem, mocujemy spód naświetla z progiem za pomocą 4 wkrętów. Bok naświetla z ościeżnicą, mocujemy za pomocą 3 wkrętów do specjalnie przygotowanych otworów.

MONTAŻ GÓRNEGO NAŚWIETLA

Zrywamy folię ochronną na łączeniach ościeżnicy z górnym naświetlem, uszczelniamy silikonem łączenie ościeżnicy z naświetlem górnym. Łączymy naświetle z ościeżnicą za pomocą kotw. Spód nadproża ościeżnicy łączymy z naświetlem za pomocą dwóch wkrętów zaślepiając je. Do naświetla bocznego przykręcamy kotwy. Następnie wkładamy ościeżnicę z naświetlami w otwór montażowy uszczelniając spód progu silikonem. Unieruchomić ościeżnicę za pomocą klinów montażowych, sprawdzić poziom nadproża. Nawiercić otwory pod dyble montażowe i zamontować je. Sprawdzić poziom i pion ościeżnicy.

INFORMACJE DODATKOWE

Przesłanie zgłoszenia reklamacyjnego do działu reklamacji oznacza, że zgłaszający reklamację bierze na siebie pełną odpowiedzialność cywilnoprawną za podane w zgłoszeniu informacje. Jeśli w skutek podania nieprawdziwych informacji oraz gdy reklamacja merytorycznie okaże się bezpodstawną wobec podania wad wynikłych z naruszenia warunków gwarancji lub zasad użytkownika wyrobu lub też powstałe wady wynikną z przyczyn innych niż Producenta, Producent obciąża zgłaszającego reklamację wszystkimi kosztami wynikającymi z obsługi takiej reklamacji.